

MOTO[™] W388

Guia de Introdução

parabéns

O MOTO™ W388 faz tudo isso. Tire fotos e envie-as para os seus amigos ou use o music player para ouvir as faixas mais vibrantes e recém-lançadas. Tudo isso e você ainda continua conectado — faz ou recebe ligações ou troca mensagens.

Nós mencionamos todas as principais funções do seu telefone neste guia e, em questão de minutos, mostraremos como o seu telefone é fácil de usar. Continue e veja por si mesmo. Navegue pelos menus e pressione para ver mais. Você pode se surpreender com o que vai descobrir.

Se desejar ainda mais informações sobre como usar o novo W388, visite www.motorola.com/consumer/support

Nota: antes de usar o telefone pela primeira vez, leia o guia de *Informações Legais e de Segurança Importantes* na parte posterior deste guia. Revise essas informações periodicamente para lembrar como o telefone deve ser usado com seguranca.

sumário

seu telefone	. 3
mapa de menus	. 4
vamos lá	. 6
itens básicos	. 7
ligações	. 9
contatos	12
personalizar	13
atalhos	15
mensagens	16
indicadores de status	19
foto	20
configurar música	21
obter música	24
reproduzir música	29
rádio	34
organizador pessoal	36
USB e cartão de memória	37
acesso web	41
segurança	42
Informações Legais e de Segurança Importantes	43
garantia	50
Anatel	71

seu telefone



mapa de menus



Últimas Ligações

- Ligações Recebidas
- Ligações Feitas
- Bloco de Notas
- Tempo de Ligação
- Tempo de Dados * Volume de Dados



Agenda Telefone

- Ferramentas Calculadora
 - Atalhos
 - Despertador Cronômetro
 - Discador Servicos *
 - Aplic, SIM *
 - Calendário



🛱 Acesso Web *

- Iniciar Browser
 - Atalho WFB Ir para URL
 - Sessão Web
 - Páginas Armaz.
 - Histórico
 - · Config. Geral



Mensagens *

- Criar Mensagem Caixa de Entrada
- Rascunhos
- Caixa de Saída
- Notas Rápidas
- Caixa Postal
- · Msas. Browser
- Servicos de Info Formatos Multimídia



Multimídia

- Câmera · Imagens
 - Sons
 - Música
 - Rádio FM



াল Rádio FM



Configurações

 (consulte a próxima) página)

Esse é o lavout padrão do menu. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de servicos.

^{*} funções opcionais, dependentes de rede e/ou assinatura não disponíveis em todas as áreas.

mapa de menus

Menu Configurações



Tela Inicial

Menu

Configurações da Cor

Saudação

Papel de Parede

 Proteção de Tela

Estilo

Detalhes Estilo

<a>Direcionar Ligação Ligações de Voz

 Ligações de Fax* Ligações de Dados*

Cancelar Tudo

· Status do Direcionamento

Configurar Ligação Contador Ligação

 Meu ID chamada Opcões de Atendimento

Lig. em Espera

(**4**) Configurações Iniciais

 Hora e Data · Discagem de um toque

· Temp. Esp. display

· Luz de Fundo Scroll

Idioma

 DTMF Master Reset

Master Clear

· Formatar Dispositivo de Armazenamento Adicional

* Funções dependentes de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas.

Status do telefone Meus Números

Medidor de Bateria

Fone de ouvido

 Atendim Automático Modo Avião

Modo Avião

Perguntar ao Inicializar



Nova Rede

· Confia. de Rede Redes Disponíveis

Minha Lista de Rede

Tom de Servico

 Tom Lig. Perdida Selecão de Banda

Segurança

 Bloquear Telefone Bloquear Teclado

Bloqueio Automático

Bloquear Ligação

PIN SIM

Novas Senhas

 Restringir Ligações Lista de Bloqueio

Prefixo Fácil Alteração Autom.*

 Operadora Pref.* Configurações Java

 Sistema java InvisibleNET


Excluir Todos os Aplicativos

Luz Fundo Aplicativo

 Vibração Aplicativo Volume do Aplicativo

Endereco de DNS Java

vamos lá

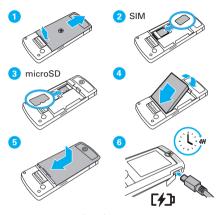

para remover a bateria para remover o microSD



Note: propositalmente, sua bateria é muito bem encaixada.



Empurre de maneira firme e cuidadosa o cartão e faça-o deslizar para fora.

itens básicos

a seguir, alguns itens básicos essenciais:



ligando e desligando o telefone

Pressione e mantenha pressionado o para ligar ou desligar o telefone.

navegação do menu



Pressione a tecla central • para abrir o Menu Principal.



Pressione a tecla de navegação • • para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda para destacar uma função do menu.

itens básicos



Pressione • ou Selec. (tecla virtual esquerda) para selecionar a opção destacada.

Quando o símbolo 🔳 for exibido na parte inferior da tela, as opções do menu estarão disponíveis.

Pressione • para exibir as opções do menu.

ligações

conversar é muito bom.



fazer uma ligação

Digite um número e pressione .



atender uma ligação

Quando o telefone tocar ou vibrar, pressione .



finalizar uma ligação

Pressione .

ligações

rediscar um número

- Na tela inicial, pressione para visualizar a lista das últimas ligações feitas.
- 2 Vá para a entrada para a qual deseja ligar e pressione .

use o viva-voz

Para ligar ou desligar o alto-falante durante uma ligação, pressione VivaVoz A ou VivaVoz D (tecla virtual direita).

Nota: você também pode usar um fone de ouvido com fio opcional de 2.5 mm como viva-voz.

menu ligações recebidas

Durante uma ligação, você pode acessar o menu ligações recebidas pressionando ••:

- Meus Núm. Telefone consulte os seus números de telefone.
- Mudo ou Não Mudo silencie o seu microfone.
- Espera coloque a ligação em espera.

ligações

- Nova Ligação faça uma nova ligação.
- Agenda Telefone acesse a lista de contatos.
- Ligações Recebidas ou Ligações Feitas acesse as últimas ligações.
- Mensagens acesse o seu menu de mensagens.

ligações de emergência

Para ligar para um número de emergência, digite o número de emergência e pressione (©).

O provedor de serviços programa os números de telefone de emergência (como o 190), para os quais você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado.

Os números de emergência variam de país para país. O(s) número(s) de emergência pré-programado(s) do seu telefone podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma ligação de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou de interferência.

contatos

fez um novo amigo?

salvar um contato

- 1 Insira o número na tela inicial e pressione Armazena.
- Digite os detalhes do contato e pressione Concluído quando terminar.

ligar para um contato

- 2 Navegue pela lista para destacar o contato.
- 3 Pressione 6.

personalize os seus contatos

Por que não definir uma **campainha** ou uma **foto** para o seu novo amigo?

Localize: ∙**•**• > **Q** Agenda Telefone > •**•**• > Editar > Som ou Imagem

Nota: você só pode usar campainhas e imagens personalizadas para os contatos armazenados na memória do telefone e não no SIM. As fotos precisam ter sido tiradas com o seu telefone.

personalizar

vá em frente, adicione o seu toque pessoal...

criar atalhos

Escolha as funções que deseja acessar em uma única tecla na tela inicial — isso é muito útil:

Localize: ♠ > **۞** Configurações > Personalizar > Tela Inicial > Teclas Principais

defina o papel de parede e o protetor de tela

Altere o papel de parede e o protetor de tela para inserir imagens que o façam sorrir.

Localize: •• > ***** Configurações > Personalizar > Papel de Parede o∪ Protetor de Tela

Nota: a sua configuração de protetor de tela é substituída pela configuração Bloqueio automático do teclado.

personalizar

defina campainha e volume

Existem ocasiões em que você deseja ouvir a sua campainha e outras em que não quer.

Localize: • > 🏶 Configurações > Estilo de Campainha

Escolha um dos estilos pré-programados, incluindo Vihrar e Silenciasa

personalize o seu menu

Crie um menu personalizado com as suas funções e ferramentas favoritas usando Atalhos

Navegue até um item de menu desejado, pressione e mantenha pressionado • • até a confirmação Atalhos aparecer e pressione Ok.

Navegue até **Tecla** e selecione **Alterar**. Digite um número de tecla para atribuí-lo ao item de menu.

Para usar Atalhos, abra o menu principal e pressione a tecla numérica atribuída à função. Por exemplo, se você atribuiu Mensagens a 2, pressione • > 2.

atalhos

alguns atalhos de acesso rápido a partir da tela inicial.

opções	
Reprod. Música	Para acessar com rapidez o Reprod. Música basta pressionar 🖪.
tirar uma foto	Pressione $\hat{\Phi} > \cline{Q}$ Multimídia > Câmera para exibir o visor. Pressione Capturar para tirar a foto.
texto rápido	Use o texto rápido para acessar a tela Mensagem pressionando uma única tecla. Para definir o texto rápido na sua tela inicial, pressione • Configurações > Personalizar > Tela Inicial > Teclas Principais.
alterar estilo de campainha	Pressione e mantenha pressionado #.
ligações feitas	Pressione [6].
caixa postal	Pressione e mantenha pressionado . Se o número de caixa postal tiver sido predefinido, a ligação será feita.

mensagens

em algumas ocasiões, é melhor enviar uma mensagem.

criar e enviar uma mensagem

- 2 Selecione um tipo de mensagem e digite o texto da mensagem (consulte a página 17).
- 3 Para inserir uma imagem, som ou outro objeto, pressione Inserir.
- Ao concluir a mensagem, pressione Ok. Escolha uma ou mais pessoas para quem enviar e pressione Enviar.

receber mensagens

Pressione Ler para ler a mensagem imediatamente, ou salve-a na sua Caixa de Entrada de mensagens para exibir posteriormente.

Localize: •• > ♥ Mensagens > Caixa de Entrada

mensagens

caixa postal

Quando você **recebe** uma mensagem de caixa postal, o seu telefone mostra um indicador e **Nova Msg. Correio de Voz.** Pressione **Ligar** para ligar para a caixa postal e siga as instruções.



digitar texto

Quando estiver em uma tela de entrada de texto, pressione # para alternar entre modos de entrada de texto (Primário, Secundário, Numérico e Símbolo).

Para atribuir os modos de entrada Primário e Secundário, pressione • > Configurar Entrada > Config. primária ou Config. secund. na tela de entrada de texto:

 tap (Ahc) - método padrão para entrada de texto no telefone. O método Tap regular exibe continuamente as letras e os números correspondentes à tecla pressionada.

mensagens

 iTAP™ (Abc ii) - combina pressionamentos de tecla simples e prevê cada palavra à medida em que elas são digitadas. Se a palavra não estiver correta, pressione · • para a esquerda ou direita para navegar pelas combinações possíveis.

Ao digitar texto, pressione 🛣 para inserir um espaço e prossiga para a próxima palavra. Pressione 🗍 para inserir pontuação. Pressione 🛈 para alternar modos de capitalização, se necessário (embora, na maioria dos casos, isso seja feito para você).

indicadores de status

para manter-se atualizado sempre.

Os indicadores de status podem aparecer na parte **superior da tela inicial** (a tela inicial do seu telefone pode ser diferente da exibida):



foto

veja, capture, envie!

● Pressione • > ₹ Multimídia > Câmera para exibir o visor.



- 2 Pressione Capturar para tirar a foto.
- Pressione Armazena > Enviar na Mensagem para enviar a foto em uma mensagem.



Nota: antes de tirar a foto, você pode pressionar • para abrir o menu da câmera. A partir dali, você poderá acessar funções como Ir para Imagens, Captura Automática, Salvar Automaticamente, Configurar Imagem, Ver Espaço Livre.

Para localizar suas fotos, pressione : • > Multimídia : Imagens.

configurar música

quando você precisar de música...

de que ferramentas de transferência de música eu preciso?

Para colocar a música no seu PC e depois carregá-la no telefone, é preciso:

- Um PC com Microsoft™ Windows™ XP ou Windows Vista™.
- Cabo de dados USB (pode ser vendido separadamente).
- Microsoft Windows Media Player versão 10 ou posterior, disponível em <u>www.microsoft.com</u>.

eu preciso de um cartão de memória?

A resposta é simples, sim.

Seu telefone suporta cartões de memória microSD removível de vários fabricantes com capacidade de até 2 GB.

configurar música

Recomendamos que você use somente cartões de memória aprovados pela Motorola.

formatar o cartão de memória

Não se esqueça de formatar um cartão de memória antes de utilizá-lo pela primeira vez (consulte a página 37).

que formatos de arquivos de música posso reproduzir?

Seu telefone pode reproduzir muitos tipos de arquivos de música: MP3, AMR, MIDI e iMelody.

Nota: o telefone não consegue reproduzir arquivos MP3 com taxa de bits de 320 kbps ou superior. Se você tentar fazer download ou reproduzir um desses arquivos, é possível que o telefone mostre uma mensagem de erro ou solicite que você exclua o arquivo.

configurar música

preciso de um cabo USB?

Um cabo de dados USB (pode ser vendido separadamente) é necessário, a menos que você tenha um cartão de memória removível e um leitor de cartão de memória; nesse caso, consulte a página 27.

quais são os fones de ouvido que eu posso usar?

O telefone possui um conector de fone de ouvido estéreo de 2,5 mm. Mini fones de ouvido USB não são compatíveis.

Nota: recomendamos que você use somente fones de ouvido aprovados pela Motorola para obter a melhor qualidade de áudio.

obtenha as suas músicas favoritas...

obter músicas de um CD

Bem, não literalmente. Isso significa transferir músicas de um CD de áudio para o seu PC. Para isso, será necessário o Microsoft™ Windows™ Media Player versão 10 ou posterior. Faça download do Windows Media Player a partir de www.microsoft.com.

- 1 Em seu PC, execute o Windows Media Player.
- 2 Insira um CD de áudio na unidade de CD ROM do PC.

Nota: não se esqueça de alterar o formato para MP3, AMR, MIDI ou iMelody nas Configurações de cópia do CD (o formato MP3 é recomendável para o melhor desempenho).

- Na janela do Windows Media Player, clique na guia "Copiar do CD".
- Destaque as músicas que deseja importar e clique em "Copiar Música do CD".

As músicas são importadas para a Biblioteca do Windows Media Player. Sem seguida, transfira as músicas do PC para o cartão de memória.

carregar música

Transferir arquivos de um PC para um cartão de memória removível.

Nota: seu telefone não suporta a transferência de arquivos de música protegidos por DRM. A cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e outros países. Este dispositivo é projetado somente para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.



PC para cartão de memória

Você já tem um cabo de dados USB? Ótimo, vamos começar a carregar as músicas no telefone:

Depois de inserir o cartão de memória e deixar o telefone na tela inicial, conecte o cabo USB ao telefone e ao computador com Windows.

- 2 No telefone, pressione Sim para conectar o telefone a um dispositivo de armazenamento.
- Agora que está conectado, use o Windows Media Player ou arrastar e soltar pelo cabo USB para copiar sua música.

Windows Media Player

- No PC com Windows, abra o Windows Media Player 11.
- Se não for solicitado que você renomeie o telefone, na guia Sinc, selecione Mais Opções. Em Dispositivos, selecione DISCO REMOVÍVEL (cartão de memória) e renomeie-o para "Celular W388".

Nota: você pode selecionar MOT-W388 (memória interna) mas o seu cartão de memória tem muito mais espaço para as suas músicas.

Selecione Propriedades, marque a caixa "Criar hierarquia de pastas no dispositivo" e clique em OK.

arrastar e soltar USB

Use a janela Meu Computador para localizar DISCO REMOVÍVEL (cartão de memória).

Nota: enquanto o telefone estiver conectado a um PC e sendo usado como dispositivo de armazenamento de massa, não poderá ser usado para outra finalidade. Para voltar ao uso normal do telefone, desconecte-o do PC.

Arraste e solte a música que deseja copiar no cartão de memória.

Nota: você pode selecionar MOT-W388 (memória interna) mas o seu cartão de memória tem muito mais espaço para as suas músicas.

Por fim, use a função Remover hardware com segurança para terminar.

usando um leitor de cartão de memória

Para transferir arquivos usando um leitor de cartão de memória, insira o seu cartão de memória no leitor (talvez seja necessário primeiro inserir o cartão em um adaptador que possa ser encaixado no leitor de cartões). Insira o leitor de cartões na porta USB disponível do seu PC.

- No PC com o Windows, abra "Meu Computador" e clique em DISCO REMOVÍVEL para acessar o cartão de memória do telefone.
- 2 Na janela do cartão de memória, crie uma ou mais pastas para os arquivos que serão copiadas no cartão de memória.

O nome do arquivo (inclusive o caminho) deverá ter menos que 255 caracteres. Por exemplo, se você copiar as músicas em uma pasta criada com o nome "MinhasMúsicasMoto", o nome de qualquer música MAIS o nome da pasta "MinhasMúsicasMoto" deve ter menos de 255 caracteres.

- 3 Arraste e solte os arquivos desejados na janela do cartão de memória.
- Depois de concluir, desconecte clicando no ícone "Remover hardware com segurança" na bandeja do sistema da tela do seu PC, selecionando "USB Mass Storage Device" e "Interromper".

ouça as suas músicas favoritas...

Um rápido pressionamento na tecla de música () abrirá o menu **Música** do telefone (consulte a página 3 para saber onde fica a tecla de música). Selecione **Música** para abrir o Reprod. Música.

Use estas teclas para controlar o Reprod. Música:

controles	
navegar pela lista de músicas	Antes da reprodução da música, pressione 🌣 para cima ou para baixo.
reproduzir/ pausar/continuar	Pressione .
avançar	Pressione e mantenha pressionada a tecla •�• para a direita.
próxima música	Pressione 🗘 para a direita.
voltar	Pressione e mantenha pressionada a tecla •�• para a esquerda.
música anterior	Pressione 🗘 para a esquerda.
desligar	Pressione 💿.

repetir, aleatório e outras opções

Pressione **Opções** ao usar o music player para escolher uma destas opções:

itens de menu	ı
Excluir	Exclua a música atual.
Enviar na Mensagem	Envie a música atual em uma mensagem multimídia.
Entrar em	Adicione a sua música favorita a uma lista de músicas ou a defina como a sua campainha.
[Loja de Músicas]	Vai para uma loja de músicas on-line.
Detalhes	Consulte os detalhes da música atual.
Configurar	Defina as opções Repetir Autom. e Aleatório
Ver Espaço Livre	Veja o espaço restante no telefone.

acorde o music player

Quando o music player está ativo, seu telefone pode economizar energia de bateria, desativando o display e as luzes de fundo do teclado.

Para ligar o display e as luzes novamente, pressione qualquer tecla.

desligar o music player

Fácil, simplesmente pressione 3.

dicas do music player

- Se você receber uma ligação durante a reprodução de uma música, a música é pausada. Você pode Ignorar a ligação e enviar a pessoa que ligou para a caixa postal ou Atender a ligação. A reprodução é reiniciada quando você encerra a ligação.
- Para ocultar o music player durante a reprodução de uma música, pressione Opções > Ocultar. Se o music player estiver oculto, será possível usar outras funções do telefone. No entanto, o uso de aplicações como Jogos ou Rádio FM desligará o music player.

listas de reprodução

criar uma lista de músicas

Localize: (3) > Música > Listas de Músicas > [Nova Lista de Músicas]

- Pressione Alterar, digite um nome para a lista de músicas e pressione 0k.
- Navegue até Arquivos de Áudio e pressione Alterar. Navegue até a música que você deseja adicionar e pressione Marcar.
 - Depois que uma música for selecionada, um será exibido ao lado dela (para desmarcar uma música, navegue até ela e pressione **Desmarca**).
- 3 Continue adicionando músicas até criar sua lista de músicas e pressione Concluído.

reproduzir uma lista de músicas

Pressione 🕝 > Música > Listas de Músicas, navegue até uma lista de músicas e pressione Opções > Reproduzir.

excluir uma lista de músicas.

Navegue até uma lista de músicas e pressione

Opcões > Excluir Lista de Músicas para excluir a lista de músicas.

reordenar uma lista de músicas

- Navegue até uma lista de músicas e pressione Opções > Reordenar.
- Navegue até a música que deseja mover e pressione a tecla Mover.
- Navegue até a posição na lista de músicas para onde você deseja mover a música e pressione Inserir.
- Pressione Concluído quando terminar.

rádio

ouça o seu programa de notícias ou o seu programa de músicas favoritos.

Conecte um fone de ouvido de 2,5 mm ao telefone.

Nota: o rádio FM só funcionará quando o fone de ouvido estiver conectado.

② Pressione • > ₹ Multimídia > Rádio FM.

Para mudar para uma estação, pressione �� para a esquerda ou para a direita.

Para navegar pelas estações disponíveis, pressione e mantenha pressionada a tecla • • para a esquerda ou para a direita. Repita para ir para outras estações.

Para ajustar o volume, pressione 🌣 para cima ou para baixo.

Para desligar o rádio, pressione Opções > Rádio FM Desligado.

rádio

armazenar estações favoritas

Enquanto estiver ouvindo uma estação, pressione e mantenha pressionada a tecla de 1 a 9 para armazenar a estação como pré-programada para o número da tecla. Para selecionar uma estação pré-programada, pressione a tecla numérica referente à estação que deseia.

organizador pessoal

fique por dentro de tudo com essas funções muito úteis.

adicionar e visualizar evento de calendário

Localize: • > Ferramentas > Calendário

Navegue até o dia desejado e pressione Selec., em seguida navegue até [Novo] e pressione Selec. para adicionar ou navegue até o evento e pressione Selec. para visualizar.

Nota: quando ocorrer um lembrete de evento, pressione

• para visualizá-lo. Pressione Sair para dispensá-lo.

definir despertador

Localize: • > <a> Ferramentas > Despertador

Dica: você pode definir o rádio FM como seu despertador selecionando Alerta > Rádio no menu Detalhes Alarme.

calculadora

Localize: • > Ferramentas > Calculadora

Dica: para converter moedas, pressione • • e selecione Converter Moedas.

conecte seu telefone ao PC e arraste e solte.

formatar

Você precisa formatar um cartão de memória, **usando o telefone** antes de usá-lo pela primeira vez. Isso criará as pastas necessárias e garantirá que o telefone seja capaz de ler o conteúdo do cartão.

Cuidado: a formatação do cartão de memória exclui todas as informações já armazenadas nele.

- Localize: ♠ > ❤ Configurações > Configurações Iniciais
- Navegue até Formatar Dispositivo de Armazenamento Adicional.
- **Q** Quando solicitado, pressione **Sim** para continuar ou **Não** para cancelar a formatação.

Dica: para acessar os dados armazenados no cartão de memória microSD, com o telefone na tela inicial, pressione ·♠· > ❷ Multimídia > Música e pressione ·♠· , ou pressione ·♠· > ₹ Multimídia > Sons ou Imagens e pressione ·♠· > Trocar Dispositivo de Armazenamento. Se não existirem arquivos armazenados no cartão de memória, o telefone irá alternar automaticamente para a memória interna.

instalar driver USB

Antes de usar o cabo USB PARA carregar o telefone, instale o arquivo de driver USB correto:

- Conecte o telefone ao PC usando o cabo USB correto. Selecione Sim para conectar como um dispositivo de armazenamento.
- 2 Localize a pasta do driver, DRIVER, em MOT-W388 (memória interna do telefone) e copie-a para o PC. Anote o local.
- ① Desconecte o telefone do PC. Reconecte o telefone e selecione Não na tela de instruções.
- Quando solicitado, selecione e instale a pasta DRIVER. O carregamento do telefone pela porta USB do PC será habilitado.

Nota: sempre conecte o telefone na mesma **porta USB** do **PC** para carregá-lo.

arrastar e soltar

Nota: o telefone é compatível com Microsoft Windows XP™ e Windows Vista™. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis com o telefone.

- Com o telefone na tela inicial, conecte o cabo USB ao telefone e ao PC com Windows. Selecione Sim para conectar o telefone como um dispositivo de armazenamento.
- Use a janela Meu Computador para localizar DISCO REMOVÍVEL (cartão de memória) ou MOT-W388 (memória do telefone).

Nota: enquanto o telefone estiver conectado a um PC e sendo usado como dispositivo de armazenamento de massa, não poderá ser usado para outra finalidade. Para voltar ao uso normal do telefone, desconecte-o do PC.

Arraste e solte sua música, fotos e outras coisas que deseja copiar. Copie imagens para a pasta de imagens. Os arquivos de música podem ser copiados para qualquer local do cartão de memória.

Nota: você pode copiar arquivos de música para **MOT-W388** (memória interna do telefone), mas o seu cartão de memória tem muito mais espaço para as suas músicas.

O nome de arquivo de uma música ou imagem (inclusive o caminho) deverá ter menos do que 255 caracteres.

Use a função remover hardware com segurança para terminar.

acesso web

você não precisa de um PC, navegue na web usando o telefone.

função	
abra o browser da Web	Pressione 🄶 > 🔊 Acesso Web > Iniciar Browser
ir para uma página da Web	Pressione 🍁 > 🔊 Acesso Web > Ir para URL
faça download de objetos de uma página da Web	Pressione 🔶 > 💋 Acesso Web > Iniciar Browser > página > link
criar e acessar atalhos de uma página na Web	Pressione 🍁 > <i> </i> Acesso Web > Atalho WEB

segurança

mantenha o seu telefone seguro.

códigos e senhas

O código de desbloqueio de quatro dígitos é originalmente definido como 1234 ou como os últimos quatro dígitos do seu telefone. O código de segurança de seis dígitos é originalmente definido como 000000.

Para alterar um código ou uma senha:

Localize: •• > **♥** Configurações > Segurança > Novas Senhas

bloquear e desbloquear o telefone

É possível bloquear o telefone para evitar que outras pessoas utilizem-no.

Localize: •♠ > ❤ Configurações > Segurança > Bloquear Telefone > Bloquear Aqora ⊙∪ Bloqueio Automático

Insira o código de desbloqueio de quatro dígitos e pressione a tecla Ok. O telefone exibe primeiro Telefone Bloqueado e, em seguida, Insira Cód. Desbloq. até a próxima vez que você desbloquear o telefone.

Para desbloquear o telefone, digite o código de desbloqueio de quatro dígitos e pressione 0k.

Informações Legais e de Segurança Importantes

uso e segurança da bateria

IMPORTANTE: MANUSEIE E ARMAZENE AS BATERIAS DE MANEIRA ADEQUADA PARA EVITAR LESÕES CORPORAIS OU DANOS. A maioria dos problemas de bateria são oriundos do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas

PROIBIÇÕES

- Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.
- O telefone ou a bateria não podem entrar em contato com água. A água pode entrar nos circuitos do telefone provocando corrosão. Em caso de contato do telefone e/ou da bateria com água, envie-os para sua operadora para verificação, ou entre em contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.
- A bateria não pode tocar em objetos de metal.
 Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.

- Não coloque a bateria próxima a fontes de calor.
 O calor excessivo pode danificar o telefone ou a bateria.
 Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:
- Não tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.
- Evite deixar o telefone dentro do carro sob altas temperaturas.

RECOMENDAÇÕES

- Evite derrubar a bateria ou o telefone. A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.
- Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o telefone ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.

IMPORTANTE: USE PRODUTOS ORIGINAIS DA MOTOROLA PARA FINS DE CONTROLE DE QUALIDADE E SEGURANÇA.

Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma "Motorola Original".

A Motorola recomenda usar sempre baterias e carregadores da marca Motorola. Os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display, como Bateria Inválida ou Incapaz de carregar, siga estas etapas:

- remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma "Motorola Original";
- se não houver nenhum holograma, a bateria não será da Motorola:
- se houver um holograma, troque a bateria e tente carregá-la novamente:
- se a mensagem permanecer, entre em contato com uma Central de Servico Autorizada da Motorola.

Importante: a garantia da Motorola não cobre danos ao telefone decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc.

Reciclagem e descarte adequados e seguros de baterias

O descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio-ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (apenas em inglês)

Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.



Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

serviços e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite www.motorola.com/support, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola. Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244

Demais Localidades ligue 0800 773 1244.

Serviços Autorizados Motorola: www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

dados específicos da taxa de absorção Este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição à ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Especifica). O limite SAR da ICNIRP de aparelhos celulares utilizados pelo público é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto deste modelo quando testado para uso no ouvido é 0,85 W/kg (850/1900) / 1,17 W/kg (900/1800).¹ Uma vez que os celulares oferecem um conjunto de funções, eles podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia do usuário.² Nesse caso, o valor SAR mais alto testado é 0,86 W/kg (850/1900) / 0,95 W/kg (900/1800).²

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Enquanto pode haver diferenças entre os níveis SAR de diversos telefones e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que se quiser reduzir sua exposição você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo "viva-voz" para manter o celular longe da cabeça e do corno.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Web da World Health Organization (http://www.motorola.com/rfhealth).

Inc. (http://www.motorola.com/rfhealth).

- 1. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional ao público e para ser responsável por quaisquer variações nas medidas. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.
- Consulte a seção Informações Gerais e de Segurança sobre a operação junto ao corpo.

declaração de conformidade das diretrizes da União Européia



Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes.



Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto.

É possível ver a Declaração de Conformidade (DoC) do seu produto para a Diretriz 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em

www.motorola.com/rtte

Para encontrar a sua DoC, insira o Número de Aprovação do Produto, que está na etiqueta do produto, na barra "Pesquisar" no site da Web.

garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil

Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora Autorizada Motorola.

Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados do documento citado.

As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usados com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série removido ou tornado ilegível;

- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na reda elétrica:
- · estoios de couro.

ATENÇÃO: Não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit)

Baterias serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da específicada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que n\u00e3o sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

Condições Gerais

Salvo quando à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

Informação

Central de Atendimento Motorola: Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:

www.motorola.com

Informações sobre o Software Open Source

Para receber instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte disponibilizado publicamente pela Motorola e que tenha relação com o software usado neste celular da Motorola, você pode enviar sua solicitação por escrito para:

MOTOROLA, INC. OSS Management 600 North US Hwy 45 Libertyville, IL 60048

O site <u>opensource.motorola.com</u> da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o site <u>opensource.motorola.com</u> para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para exibir informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes do open source usados neste celular da Motorola, selecione "Avisos Legais" em Config. do telefone.

Informações da Organização Mundial de Saúde

As mais recentes informações científicas indicam que não há necessidade de precauções no uso de telefones celulares. Na eventualidade do assunto ser motivo de preocupação, você poderá controlar sua própria exposição a campos RF, quanto a de seus filhos, limitando a duração das ligações ou através de dispositivos que permitam a utilização do aparelho celular longe da cabeça ou do corpo.

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações: http://www.who.int./peh-emf

Informações gerais e de segurança

Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.

Exposição à energia de radiofrequência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofreqüência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofregüência.

Precauções operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

Operação do produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não usar um acessório aprovado ou fornecido pela Motorola — ou se pendurar seu celular em uma tira em volta do pescoço — mantenha o celular e sua antena pelo menos 2.54 centímetros (1 polegada) de distância do seu corpo ao fazer uma chamada.

O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição

à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.

Compatibilidade/interferência da energia de radiofreqüência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as Instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma

Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Vôo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o vôo.

Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.

 DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Cuidados ao dirigir

O uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo.

Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

As práticas recomendadas para dirigir com responsabilidade podem ser encontradas na seção "Práticas inteligentes enquanto dirige" neste manual de usuário (ou em um manual separado).

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

Atmosferas potencialmente explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a sequir:

Símbolo	Definição
\triangle	A seguir, informações importantes sobre segurança.
8	Nunca jogue a bateria ou o celular no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não jogue a bateria ou o celular no lixo.
*	Não molhe a bateria, o carregador ou o celular.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Baterias e carregadores

Cuidado: o uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão, vazamento ou outro risco. Para obter mais informações, consulte a seção "Uso de bateria e segurança de bateria" no manual.

Mantenha o celular e seus acessórios longe das crianças.

Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audicão.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação.

É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução contra utilização de volume alto



Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais forte o nível de volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se n\u00e3o conseguir ouvir algu\u00e9m falando perto de voc\u00e9

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, para de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em www.motorola.com/hearingsafety (apenas em inglês).

Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

[Mar0108]

uso e cuidados

Para cuidar de seu telefone Motorola, mantenha-o longe de:



líauidos

Não exponha seu telefone à água, à chuva, à umidade extrema ou ao suor. Se o aparelho entrar em contato com algum tipo de líquido, não tente acelerar a secagem com o uso de um forno ou secador, pois isso pode danificá-lo.



calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 45°C.



microondas

Não tente secar seu telefone em um forno de microondas.



poeira e sujeira

Não coloque seu telefone em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



produtos de limpeza

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu telefone. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



impactos

Não deixe seu telefone cair.

Aviso da FCC aos Usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC-ID:xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de freqüência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o

equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente. do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Cuidados de Reciclagem no Meio Ambiente



Este símbolo em um produto Motorola significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico.

Descarte de celulares e acessórios

Não descarte em lixo doméstico celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer Centro de Servicos Autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site: www.motorola.com/recycling

Descarte de embalagens de celulares e manual do usuário

Embalagens de produtos e manuais de usuário só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- Monitore o acesso mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- Mantenha o software atualizado se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar um patch ou uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- Apague antes de reciclar apague informações pessoais ou dados de seu celular antes de descartá-lo ou retorná-lo para reciclagem.

Nota: para obter informações sobre como fazer uma cópia dos dados de seu celular antes de apagá-los, acesse **www.motorola.com**, navegue até a seção "downloads" da página do consumidor na Web, em "Motorola Backup" ou "Motorola Phone Tools."

 Noções básicas sobre o AGPS — para fornecer informações de localização para chamadas emergenciais, alguns celulares Motorola incorporam a tecnologia AGPS (Sistema de Posicionamento Global Assistido). A tecnologia AGPS também pode ser usada em aplicativos não emergenciais para rastrear e monitorar a localização de um usuário — por exemplo, para fornecer orientações de direção. Os usuários que preferem não permitir tal rastreamento e monitoramento devem evitar o uso de tais aplicativos.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço privacy@motorola.com ou contate seu fornecedor.

Práticas inteligentes enquanto dirige Dirija com segurança, ligue com inteligência

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso desses dispositivos pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas — por exemplo, apenas o uso do viva-voz. Visite www.motorola.com/callsmart para mais informações (site em inglês).

Seu telefone celular permite que você se comunique por voz ou por dados, praticamente em qualquer lugar, a qualquer hora, onde quer que o serviço esteja disponível e as condições de segurança permitirem. Ao dirigir um carro, a direção é a sua maior responsabilidade. Se você escolher usar seu celular ao dirigir, lembre-se das dicas a sequir:

- Conheça seu telefone celular Motorola e suas funções, como discagem rápida e rediscagem. Quando disponíveis, essas funções o ajudam a fazer sua chamada sem tirar sua atencão da estrada.
- Quando disponível, use o dispositivo viva-voz.
 Se possível, adicione uma camada de conveniência ao seu telefone celular com um dos diversos acessórios para viva-voz da Motorola Original disponíveis atualmente.



 Posicione seu telefone celular de uma maneira fácil de alcançar. Seja capaz de atender seu telefone celular sem tirar os olhos da via. Se você receber uma ligação em um momento inconveniente, deixe que o correio de voz atenda para você.

- Avise a pessoa com quem você fala que você está dirigindo; se necessário, suspenda a ligação durante tráfego pesado ou condições climáticas perigosas. Chuva, neve com chuva, neve, granizo ou tráfego pesado podem ser perigosos.
- Não faça anotações nem procure números de telefone enquanto dirige. Digitar uma lista Para Fazer ou consultar sua agenda de endereços desvia a atenção de sua responsabilidade principal – dirigir com segurança.
- Disque e permaneça atento ao tráfego; se possível, faça ligações quando seu carro não estiver em movimento ou antes de trafegar. Se você precisar fazer uma ligação quando estiver em movimento, tecle alguns números, olhe para a via e os retrovisores. e continue.
- Não se envolva em conversas estressantes ou comoventes que possam lhe distrair. Avise às pessoas que você está dirigindo e suspenda conversas capazes de desviar sua atenção ao volante
- Use seu celular para ligar pedindo ajuda. Tecle 190 ou outro número de emergência local em caso de incêndio, acidentes ou emergências médicas.**
- Utilize seu telefone celular para ajudar outras pessoas em emergência. Se você presenciar um acidente de carro, um crime acontecendo ou outra emergência séria onde vidas estejam em perigo, ligue para 190, ou outro número de emergência local, como gostaria que outros o fizessem para você.*

Quando necessário, ligue para uma assistência de estrada ou para um número específico de uma assistência celular não-emergencial. Se você encontrar um veículo quebrado que não represente riscos sérios, um semáforo quebrado, um acidente de trânsito secundário onde ninguém pareça estar ferido ou um veículo que você sabe ter sido roubado, ligue para uma assistência de tráfego ou outro número específico de uma assistência celular não-emergencial.*

^{*} Sempre que o serviço sem fio estiver disponível.

Motorola Industrial Ltda. Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho CFP 13820-000 - Jaquariúna - SP

Central de atendimento Motorola:

Para Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002-1244

Demais localidades: 0800 773 1244

www.hellomoto.com

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, é possível que algumas funções não estejam ativadas por seu provedor de serviços e/ou também que as configurações do seu provedor de serviços limitem o funcionamento da função. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras específicações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas quando o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou específicações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© Motorola, Inc., 2008. Todos os direitos reservados.

Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seia a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights. patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licenca normal, não-exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Número do manual: 68000 201255-A

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso a Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: W388 u2

(01)07892597902507 Anatel: 1288-08-0502

MODELO: W388 e2

(01)07892597902491

Anatel: 1289-08-0502

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n. 303/2002.

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias e carregadores aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br, selecione Produtos e Serviços > Manuais e faça o download do manual Baterias e Carregadores ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br

acessórios opcionais



mais informações

IR PARA

acessórios/manual: www.motorola.com

Impresso no Brasil

